


Návod k audiovizuální technice pro halu H4

1. zapnout hudební věž pomocí dálkového ovladače (1)
2. přepnout vstup na USB (2), příp. CD (3)

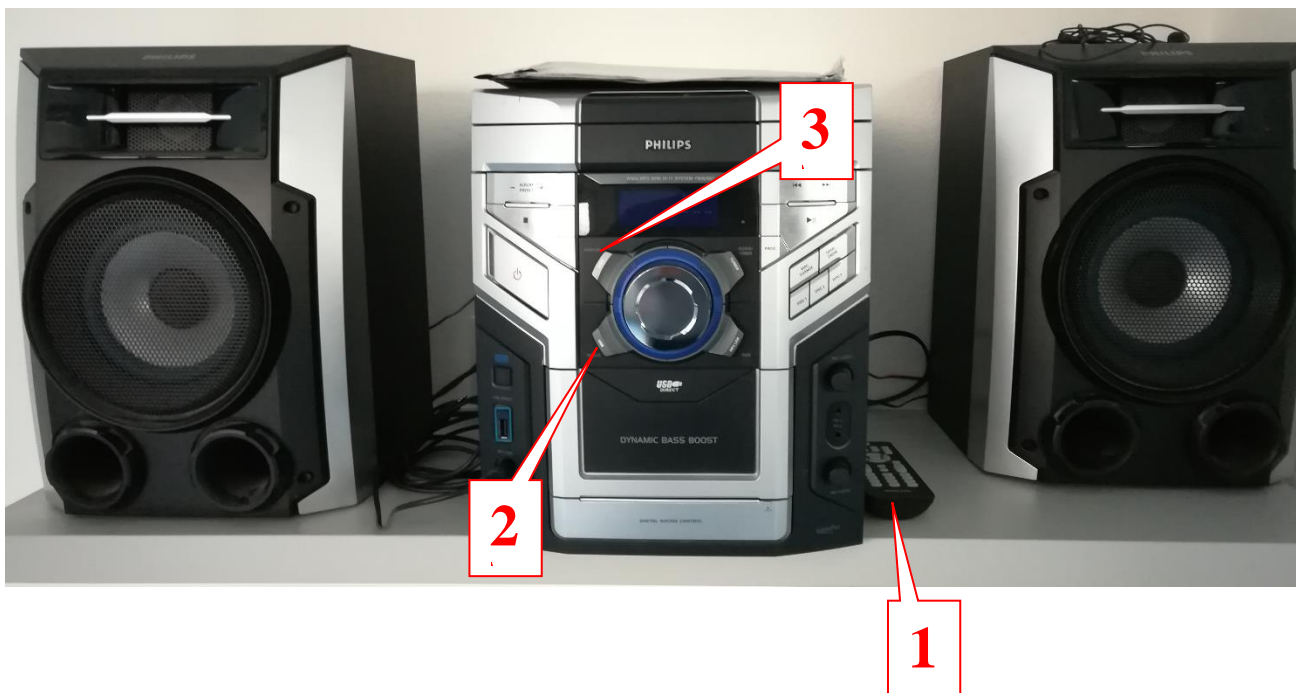

Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019