


Návod k audiovizuální technice pro spinning

1. zapnout hlavní vypínač (1)
2. zapnout koncový zesilovač (2)
3. zapnout MP3/CD přehrávač (3)
4. zapnout mixpult (4)
5. pokud chcete používat externí vstup, použijte volný konec kabelu s jackem 3,5 mm (5)
6. pro regulaci hlasitosti MP3/CD přehrávače použijte posuvný regulátor (6)
7. pro regulaci hlasitosti externího zařízení (notebook, mikrofon, ...) použijte posuvný regulátor (7)

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2

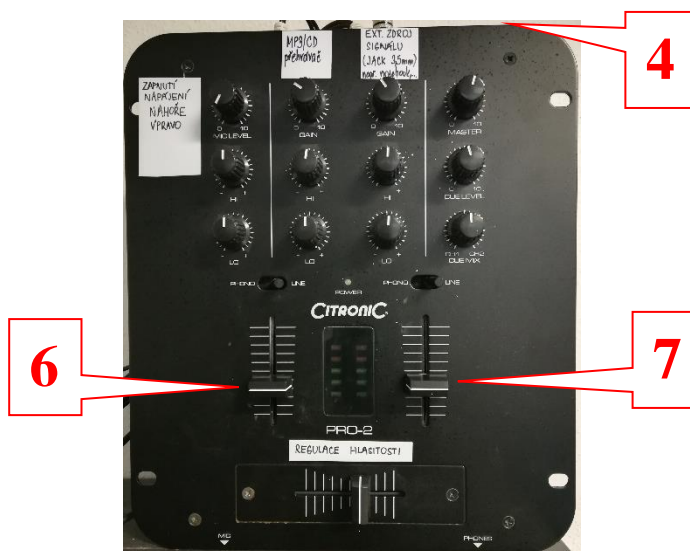

Technická podpora:

Tomáš Nekola	601 574 738,	linka 3067
Rudolf Novák	601 574 739,	linka 3072
Martin Toman	725 105 407,	linka 3104
Pavel Vacikar	724 106 780,	linka 3019