


Návod k audiovizuální technice pro halu H4

1. zapnout hudební věž pomocí dálkového ovladače (1)
2. přepnout vstup na USB (2), příp. CD (3)

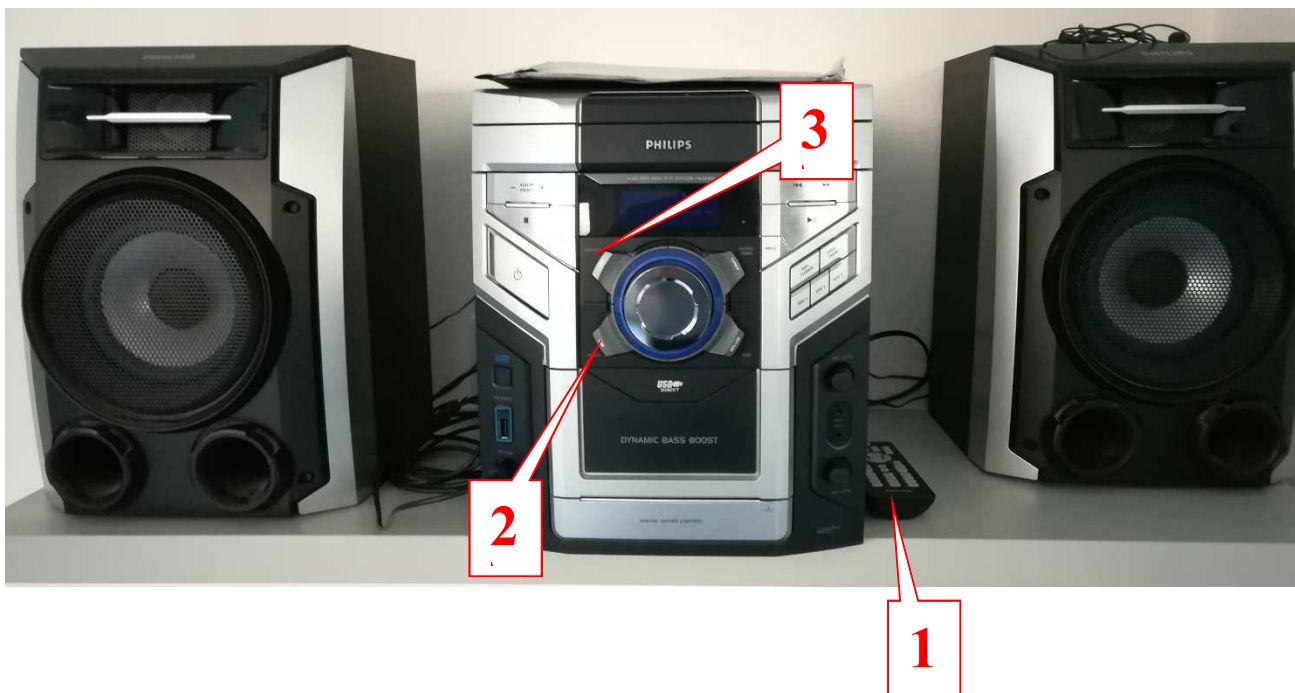

Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)