


# Návod k audiovizuální technice pro spinning

1. zapnout hlavní vypínač (1)
2. zapnout koncový zesilovač (2)
3. zapnout MP3/CD přehrávač (3)
4. zapnout mixpult (4)
5. pokud chcete používat externí vstup, použijte volný konec kabelu s jackem 3,5 mm (5)
6. pro regulaci hlasitosti MP3/CD přehrávače použijte posuvný regulátor (6)
7. pro regulaci hlasitosti externího zařízení (notebook, mikrofon, ...) použijte posuvný regulátor (7)

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 2

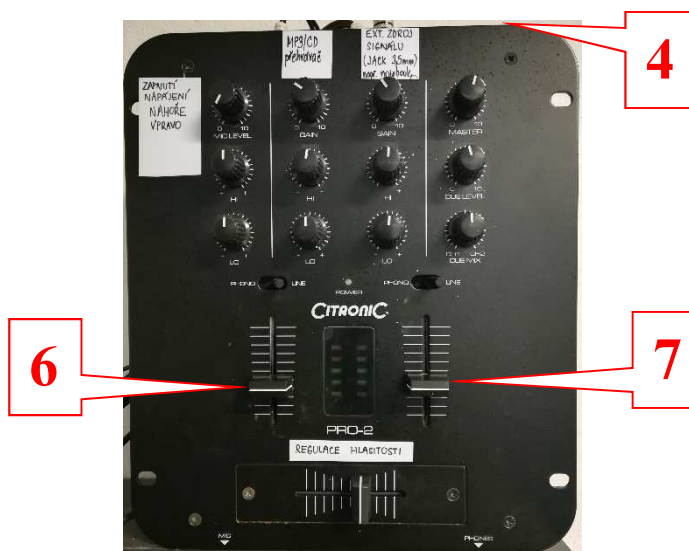

## Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024  
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072  
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067  
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019  
Martin Toman není MT, linka 3104  
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)